


# JY MAP 업데이트 방법

1




내비게이션에서 MAP이 저장된 SD CARD를 빼낸 후 PC에 연결합니다.

2

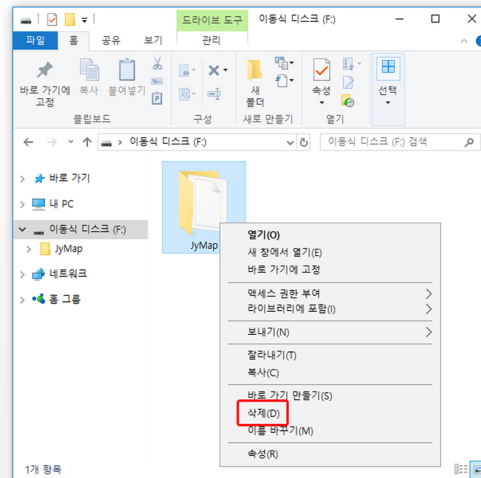


인식된 SD CARD(이동식 디스크)의 최상위 루트 폴더에 있는 기존 JyMap 폴더를 삭제합니다.

3

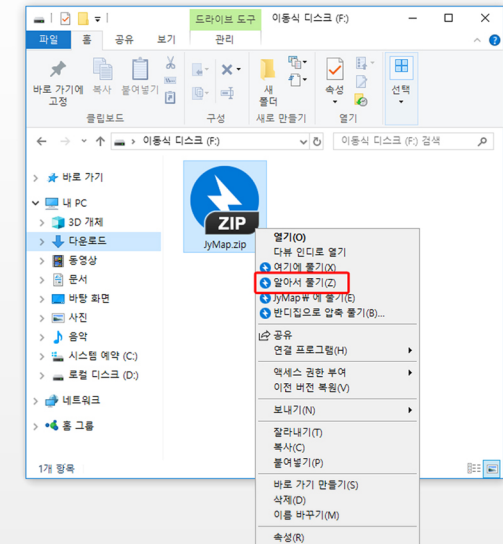

JY MAP 홈페이지의 'JY맵 업데이트 매니저' 메뉴에서 'JY맵 업데이트 파일 다운로드' 버튼을 눌러 JyMap.zip 파일을 다운로드 받은 후 압축을 해제합니다.


# JY MAP 업데이트 방법

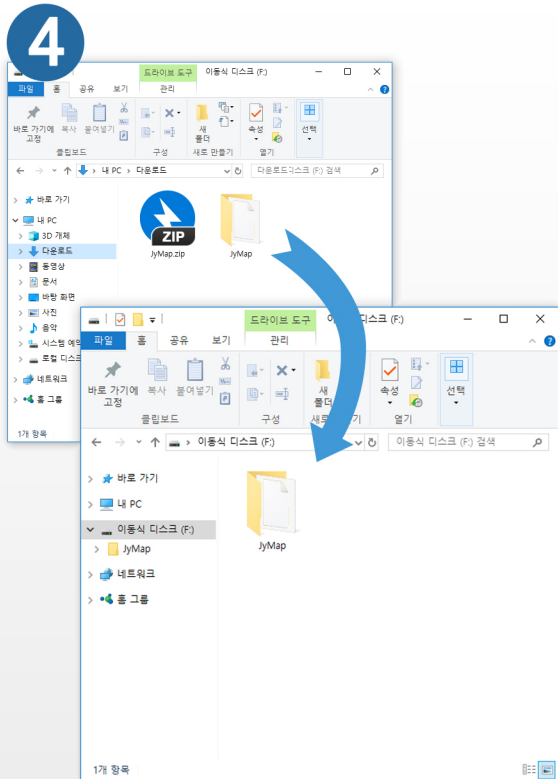

압축 해제 후 생성된 JyMap 폴더를 PC에 연결된 SD CARD(이동식 디스크)의 최상위 루트에 복사 합니다.



PC에서 SD CARD를 분리한 후 내비게이션에 연결합니다.

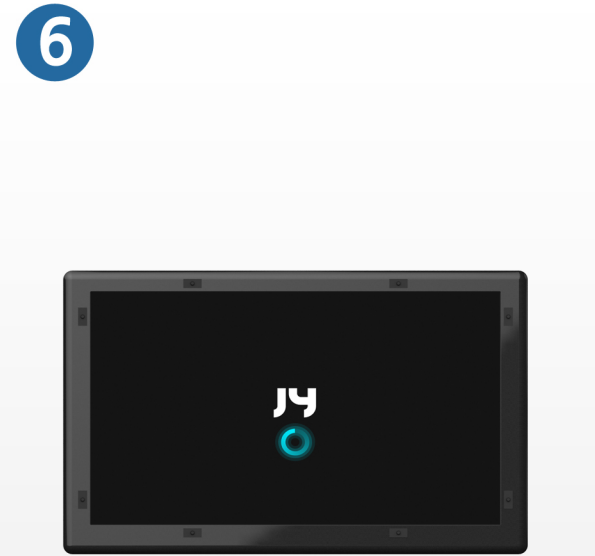

시동을 켜 내비게이션을 실행 시키면 JY MAP 업데이트를 자동으로 진행합니다.  
**JY MAP 업데이트 시 내비게이션 단말기 펌웨어도 최신버전으로 다운받아 설치하시기 바랍니다.**